




MODELLO PRO e POCKET - REGOLARE LA CORDA



CON LE PINZE PER ANELLI SEEGER AFFERRARE E COMPRIMERE L'ANELLO PER ESTRARLO. ORA È POSSIBILE ESTRARRE IL MECCANISMO DAL MANICO.



TENENDO LA CORDA DALL'ESTREMITÀ, TIRARE LA BOCCOLA INDIETRO CON DECISIONE PER LIBERARE LA PINZA.

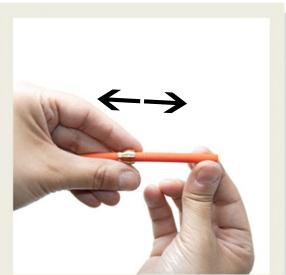

MUOVERE LA PINZA PER REGOLARE LA CORDA ALLA LUNGEZZA DESIDERATA. PUOI MUOVERE LA PINZA ANCHE AVVITANDOLA E SVITANDOLA PER MUOVERLA LUNGO LA CORDA.



TENENDO LA CORDA, TIRARE CON DECISIONE LA BOCCOLA VERSO LA PINZA. QUANDO SI SENTIRÀ UN CLICK, SIGNIFICA CHE LA CORDA È BLOCCATA.



ACCORCIARE LA CORDA IN AVANTO IN MODO DA LASCIARE CIRCA 2 CM DI CORDA DALLA BOCCOLA, PER PERMETTERE IL RIMONTAGGIO.



INSERIRE TUTTE LE PARTI ALL'INTERNO DEL MANICO FINO IN FONDO. CON LE PINZE, COMPRIMERE E INSERIRE L'ANELLO NELLA SEDE E SUCCESSIVAMENTE SPINGERE L'ANELLO VERSO IL BASSO FINO A VEDERLO ESPANDERSI CON UN CLICK.

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

STEP 05

STEP 06




MODEL PRO and POCKET- HOW TO CHANGE ROPE LENGTH



WITH THE SEEGER PLIERS, GRAB THE RING AND TAKE IT OUT. NOW EXTRACT THE MECHANISM PULLING THE ROPE OUT OF THE HANDLE.



HOLDING THE ROPE, PUSH THE BUSHING IN THE ARROW DIRECTION. THE GRIPPER IS NOW FREE TO MOVE.

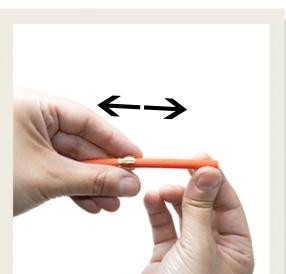

MOVE THE GRIPPER TO SET THE DESIRED ROPE LENGTH. YOU CAN ALSO SCREW AND UNSCREW THE GRIPPER TO MOVE IT ALONG THE ROPE.



HOLDING THE ROPE WITH A HAND, PUSH FIRMLY THE BUSHING IN THE ARROW DIRECTION, INTO THE GRIPPER. YOU'LL HEAR A CLICK WHEN THE GRIPPER IS SUCCESSFULLY BLOCKED.



CUT THE EXCESS ROPE BUT LEAVE ABOUT 2 CM OF EXTRA ROPE FROM THE BUSHING TO ALLOW THE REASSEMBLY.



INSERT BACK THE MECHANISM AND THE METAL BEARING. NOW WITH THE SEEGER PLIERS COMPRESS THE RING AND PUSH IT INSIDE THE HANDLE. WITH THE PLIERS PUSH THE RING DOWN UNTIL IT'S LOCKED IN ITS POSITION. YOU'LL HEAR A CLICK IF THE RING IS WELL PLACED.

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

STEP 05

STEP 06

